


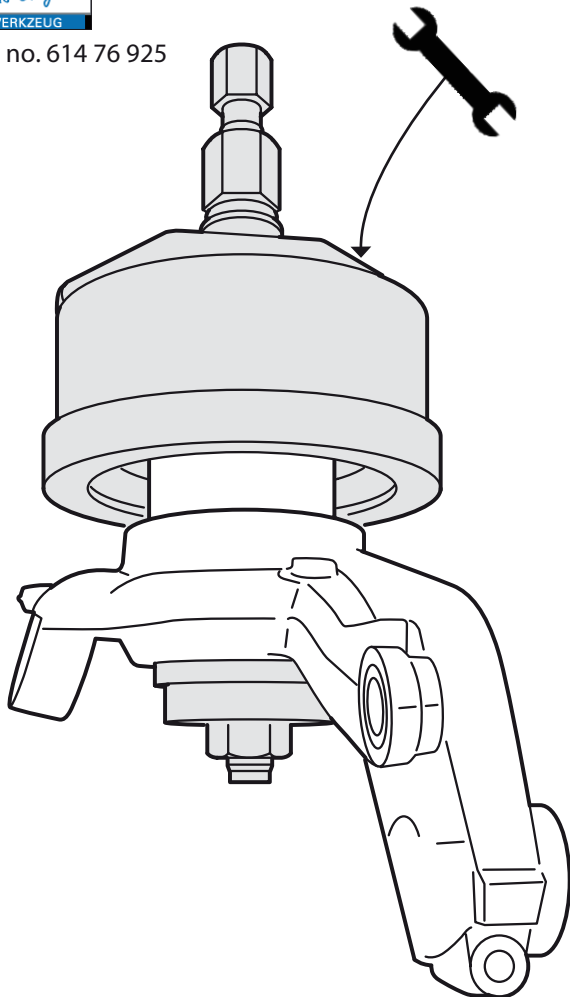

Product no. 614 76 925



Instrukcije za montažu nabe ležaja točka

Instrucciones de montaje para cubo de ruedas
Instructions de montage pour moyeu de roues
Указания по монтажу ступицы колеса

MEYLE no.: 100 652 0001, 100 752 0004

Za / To fit / Passend für / Aptos para
Convient pour / для


Audi, Seat, Skoda, VW





- ! **Installation by qualified personnel only.
Car manufacturer's instructions to be observed closely.**
- ! Einbau nur durch geschulte Fachkräfte.
Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.
- ! El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido.
Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.
- ! Installation uniquement par main-d'oeuvre spécialisée.
Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.
- ! Монтаж должны производить только обученные специалисты.
Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.

Wulf Gaertner Autoparts AG
Merkurring 111 • 22143 Hamburg • Germany
contact@meyle.com • www.meyle.com • W03.2013


1

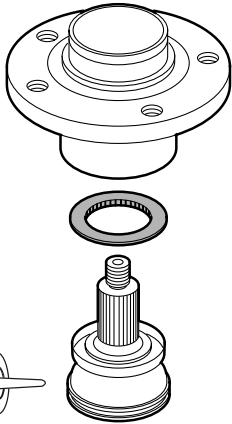

2

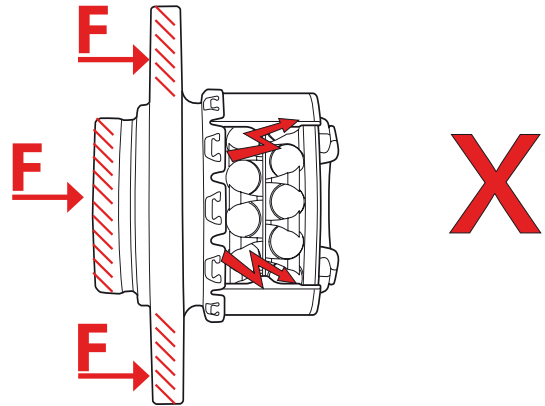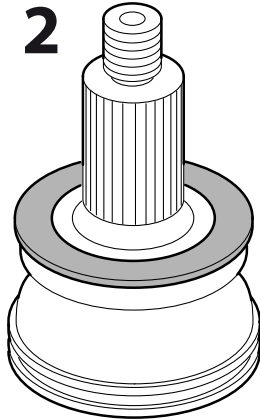

3

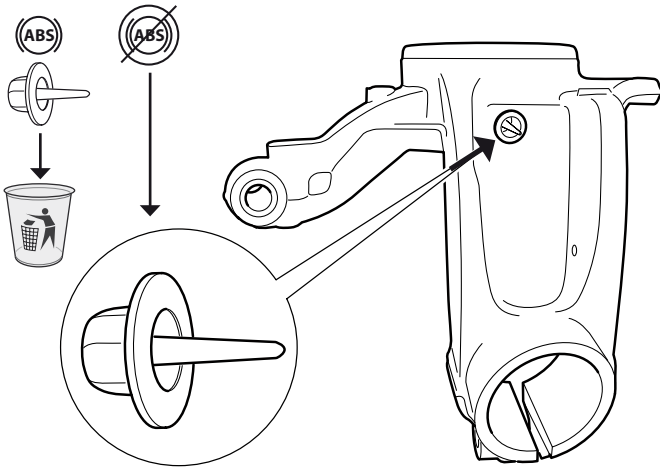

4

