



**MEYLE**<sup>®</sup>  
Products

## Instrukcije za montažu nosača amortizera

Einbauhinweis für Federbeinstützlager  
Instrucciones de montaje para bases del amortiguador  
Instructions de montage pour palier de support  
Указания по монтажу опоры стойки амортизатора

Za / To fit / Passend für / Aptos para  
Convient pour / для

**Volvo 240, 260**

MEYLE no. 514 127 0001



**Installation by qualified personnel only.  
Car manufacturer's instructions to be observed closely.**

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte.

Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.

El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido.

Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.

Installation uniquement par main-d'oeuvre spécialisée.


Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.

Монтаж должны производить только обученные специалисты.

Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.

Wulf Gaertner Autoparts AG  
Merkurring 111 • 22143 Hamburg • Germany  
contact@meyle.com • www.meyle.com • W05.2013

1

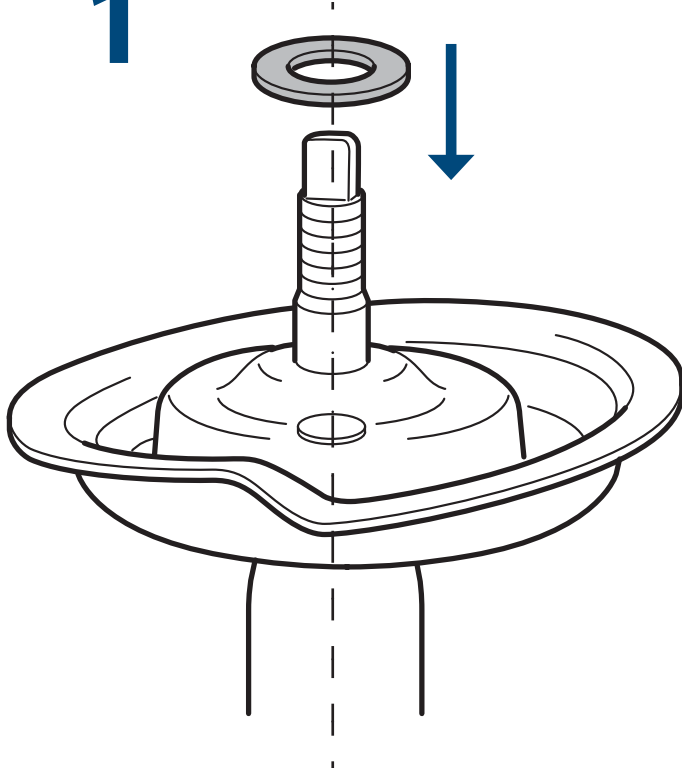

2

