



Mercedes-Benz Sprinter, Vito, V-klasa Volkswagen LT

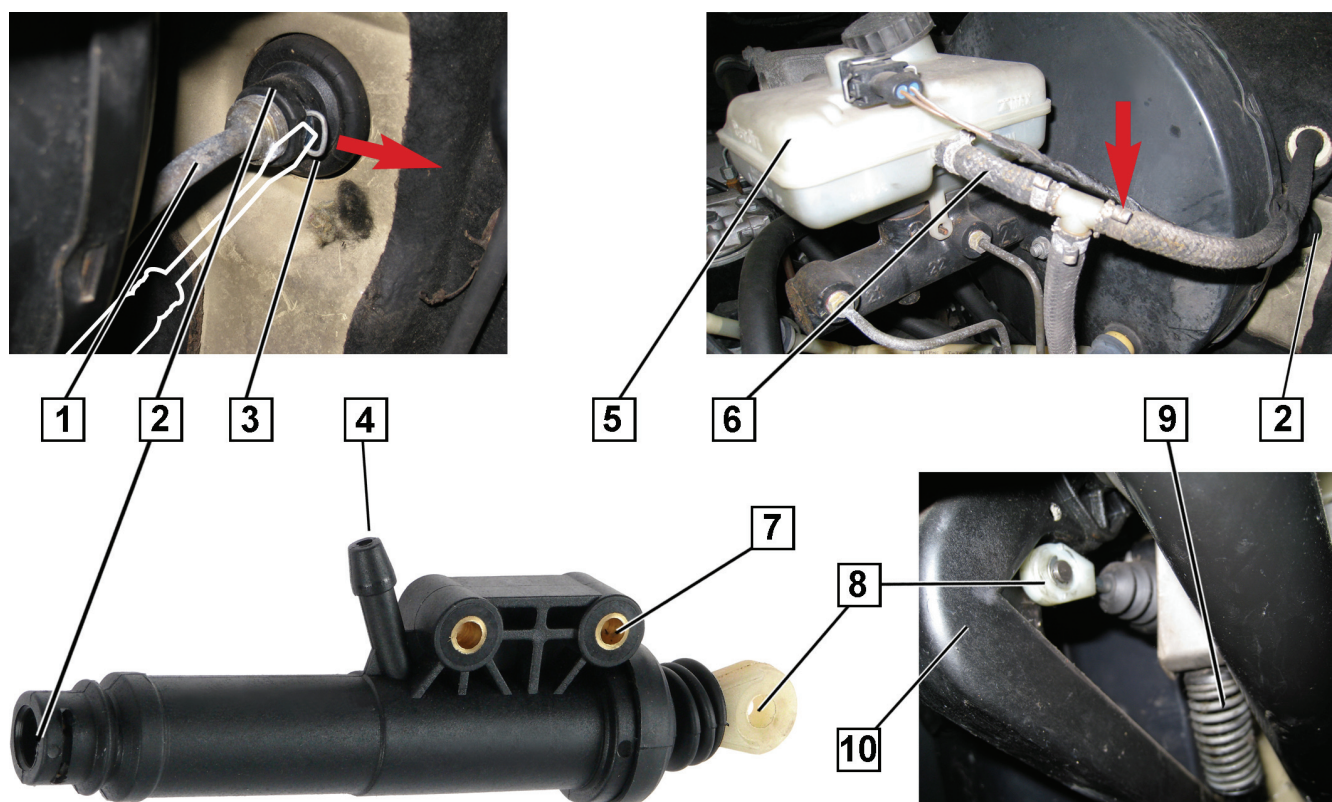


Fig. 1: Cilindar davača

- | | | | |
|---|---------------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | Vod pritiska | 6 | Dovodno crevo |
| 2 | Priključak voda pritiska | 7 | Držač za pričvrsne vijke |
| 3 | Kopča držača | 8 | Potisni klip sa učvršćenjem |
| 4 | Priključak dovodnog creva | 9 | Opruga za prevazilaženje mrtve tačke |
| 5 | Kompenzaciona posuda | 10 | Pedal spojnice |



NAPOMENA

- Pridržavajte se propisa za održavanje za hidraulične isključne sisteme.
- Koristite isključivo novu kočionu tečnost.
- Kod svih radova na hidrauličnom isključnom sistemu pazite na apsolutnu čistotu. Već i najmanje količine mineralnog ulja dovoljne su da zaptivke nabubre.
- **Nemojte** na silu da izvlačite potisni klip s učvršćenjem iz cilindra davača.
- Pedal spojnice (10) kod priključenog cilindra davača **nemojte** na silu da podižete polugom prema gore.



OPREZI!



Kočiona tečnost je otrovna.

Nosite zaštitne naočare, zaštitne rukavice i zaštitnu odeću.

Na pravilan način zbrinite istrošenu kočionu tečnost.

Kod svih radova sa kočionom tečnošću pridržavajte se sigurnosnih uputstava proizvođača.

Izvadite oprugu za prevazilaženje mrtve tačke (9) pedale spojnice, pedal spojnice (10) inače bi mogao da skoči natrag. Postoji opasnost od ozleda usled gnječenja.

Vađenje cilindra davača

- Isisajte kočionu tečnost sve do ispod nivoa dovodnog creva (6) iz kompenzacione posude (5).
- Izvucite dovodno crevo (6) iz kompenzacione posude (5) i odmah zatvorite oba otvora.
- Iz prostora motora uklonite osigurač (3) na priključku cevi pod pritiskom (2).
- Izvucite cev pod pritiskom (1) sa cilindra davača.
- Demontirajte oprugu za prevazilaženje mrtve tačke (9) sa pedale spojnice (10).
- Demontirajte prekidač sistema za pokretanje-zaustavljanje (ako postoji).
- Označite položaj ugradnje cilindra davača.
- Odvrnite pričvrstne vijke na držaču (7) sa cilindra davača.
- Uklonite sigurnosni prsten sa učvršćenja (8).
- Izvadite cilindar davača.

Ugrađivanje cilindra davača

- Pričvrstite cilindar davača sa potisnim klipom (8) pedal.
- Usmerite cilindar davača prema označenom položaju ugradnje.
- Priključite cev pod pritiskom (1) na dovodno crevo (6).
- Pritegnite pričvrstne vijke sa propisanim momentima pritezanja.
- Ugradnja se izvodi obrnutim redosledom od demontaže.



NAPOMENA

Isperte i ispuštite vazduh iz isključnog sistema spojnice.