


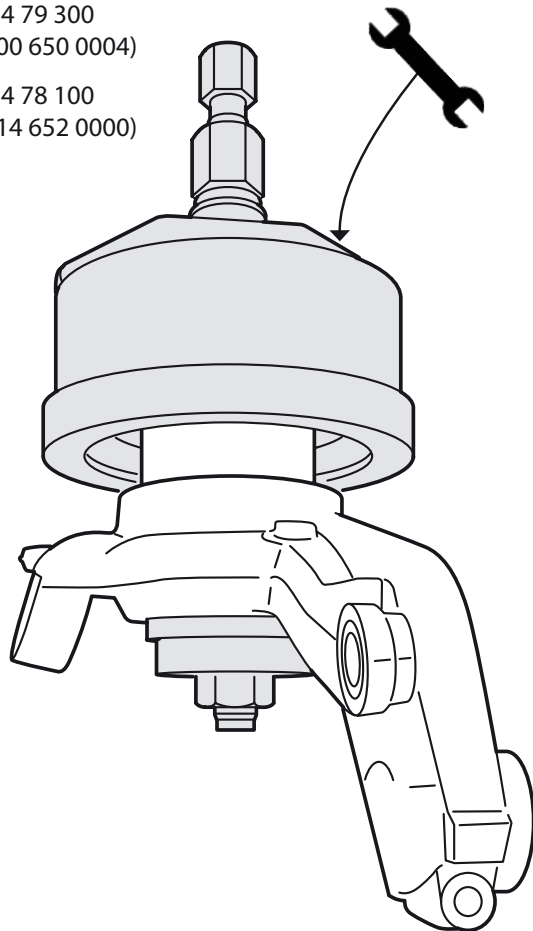

SAUER no. 614 79 300
(MEYLE no. 100 650 0004)

SAUER no. 614 78 100
(MEYLE no. 714 652 0000)



Instrukcije za montažu nabe ležaja točka

Instrucciones de montaje para cubo de ruedas
Instructions de montage pour moyeu de roues
Инструкция по установке ступиц колес
Istruzioni di montaggio per mozzi ruota

MEYLE no. 100 650 0004 | 714 652 0000

Za/ To fit/Passend für/Aptos para/
Convient pour/для/Adatti per


VW | Ford



- ! Installation by qualified personnel only.
Car manufacturer's instructions to be observed closely.
- ! Einbau nur durch geschulte Fachkräfte.
Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.
- ! El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido.
Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.
- ! Installation uniquement par main-d'oeuvre spécialisée.
Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.
- ! Монтаж должны производить только обученные специалисты.
Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.
- ! Montaggio solo da parte di meccanici specializzati.
Sono da seguire esattamente le note fornite dal costruttore del veicolo.

Wulf Gaertner Autoparts AG
Merkurring 111 • 22143 Hamburg • Germany
contact@meyle.com • www.meyle.com • W08.2013

X

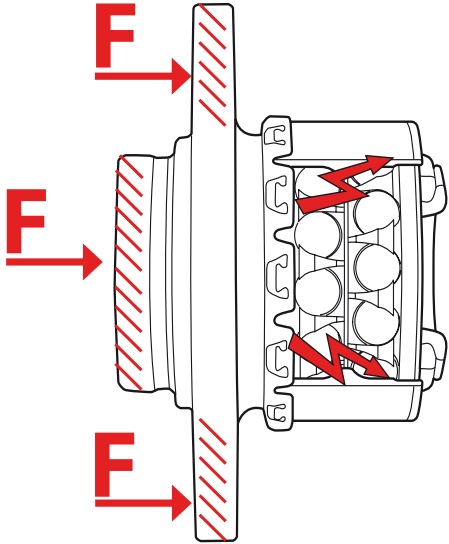

✓

