




Ford C-Max, Focus II / Mazda 3 / Volvo C30, C70 II, S40 II, V50

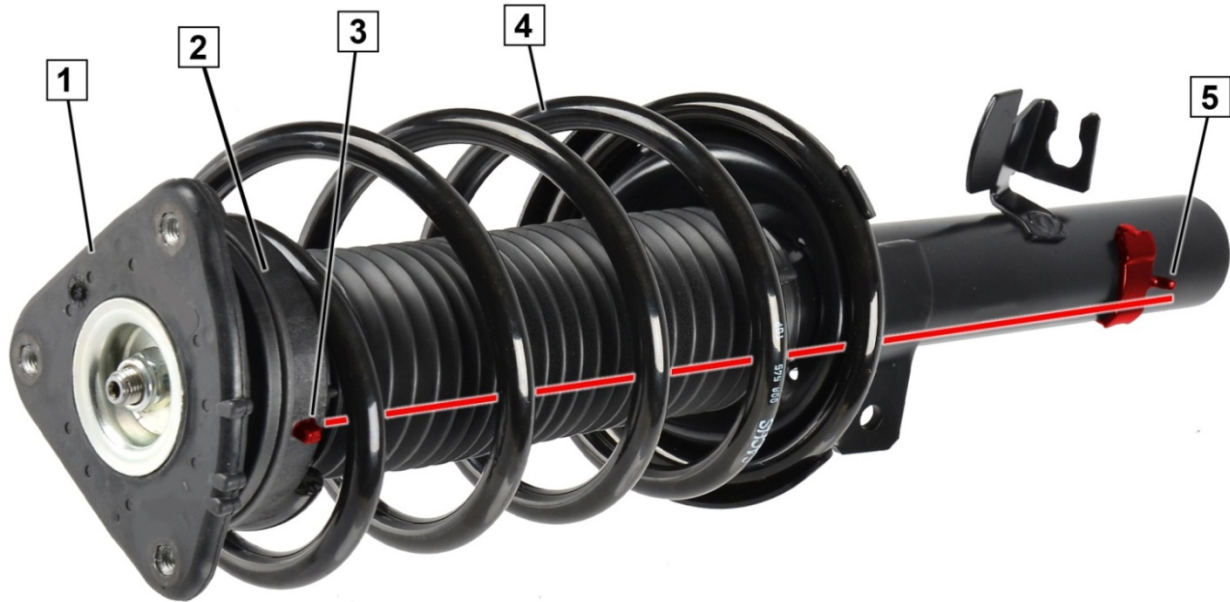

Slika 1: Ispravno pozicionirani potporni ležaj gibnja

1 Gumeno-metalni ležaj	4 Opruga voznog mehanizma
2 Potporni ležaj gibnja	5 Donji pozicijski klin
3 Gornji pozicijski klin	

UPOZORENJE

Opruga voznog mehanizma stoji pod velikom napetošću.
Kao specijalni alat koristite zatezač opruge.

Prilikom montaže podupirača uzmite u obzir:

- Potporni ležaj podupirača (2) postavite tako da gornji pozicijski klin (3) bude poravnan sa pozicijskim klinom dole (5).
- Za pričvršćivanje klipnjačekoristite nove matice. Pritegnite sa propisanim momentom zatezanja.
- Pridržavajte se podataka datih od strane proizvođača.

Provjerite, da li građevni dijelovi završavaju u istoj ravnini.



www.zf.com/serviceinformation